


Fritz!Box 7530 Anschlussplan (MESH)

Einrichten eines vorkonfigurierten Zusatzbox als WLAN Mesh Slave (via LAN)



Hilfe zu Bürozeiten:
06216-5721-0

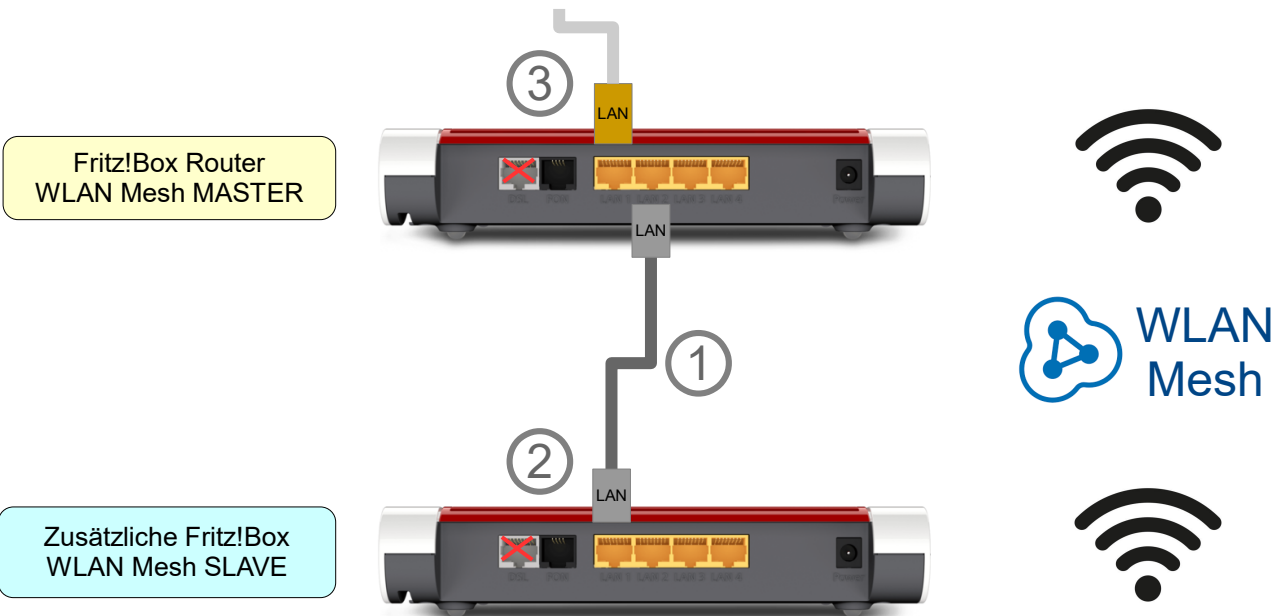

- 1) Verbinden Sie die zusätzliche Fritz!Box (SLAVE) dem Fritz!Box Router (MASTER) und versorgen Sie diese mit Strom. Für die Verbindung verwenden Sie Netzwerkkabel bzw. die bestehende Hausverkablung.

Wartezeit ca 2-3 min bis die Box korrekt hochgefahren ist.

- 2) Drücken der Taste „Connect/WPS“ auf der neuen Fritz!Box (SLAVE)

WPS-LED beginnt zu blinken.

- 3) Innerhalb 1 min: Drücken der Taste „Connect/WPS“ am Fritz!Box Router (MASTER)

WPS-LED beginnt zu blinken.

- 4) Nach erfolgreicher Synchronisation leuchten alle LEDs an beiden Boxen kurz auf.

Nun ist die neue Box im WLAN Mesh Netzwerk integriert.
Beide Boxen verwenden die WLAN-Daten des Fritz!Box Routers.
Im Web-Interface des Masters erkennt man die Mesh-Symbole



Tipp: Wenn Sie das WLAN mit der Taste am Fritz!Box Router (MASTER) ausschalten, ist dieses auch auf den Slave Geräten ausgeschaltet (WLAN LED erlischt).
So lässt sich auch einfach die erfolgreiche Mesh-Verbindung testen.